


HX673A 手动气压源操作示意图（正压检定为例）

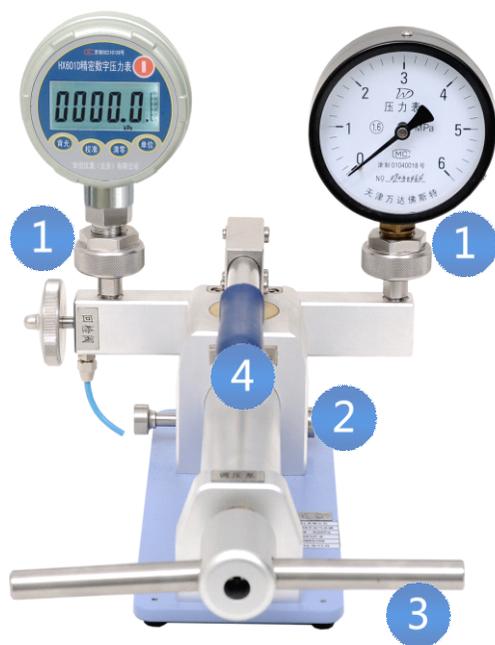

第一步：打开回检阀（1），将被检表与标准表连接在压力输出口上。

第二步：根据被检表的正负压力量程，将换向阀（2）调到相应方向。

第三步：调整二次加压杆（3），逆时针旋转至最外端，关闭回检阀。

第四步：轻轻抬起按动手动加压杆（4），进行正压检定，至 1.5MPa。

第五步：顺时针旋进二次调压泵（3）进行加压，逐一进行单点检定。