


### HX7610TA 手动水压源操作示意图

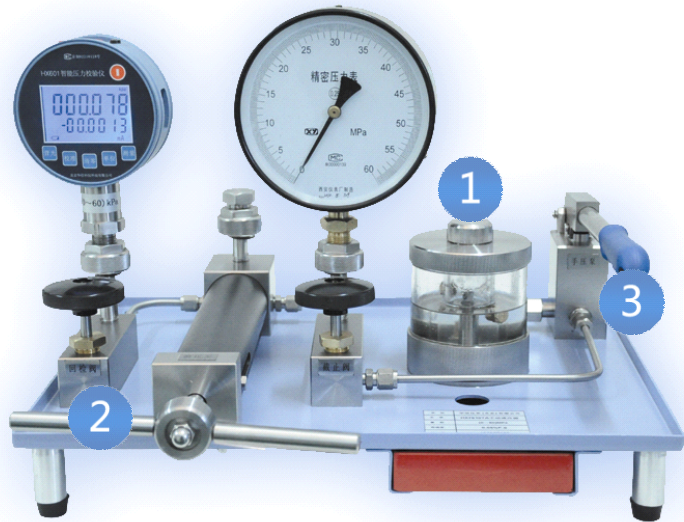

第一步：打开油杯帽（1）与回检阀，将被检表与标准表连接输出口。

第二步：调整二次加压杆（2），顺时针旋转至最外端，关闭回检阀。

第三步：打开截止阀，轻轻按动手动加压杆（3），压力升至 15MPa。

第四步：顺时针旋进二次调压泵（2）进行加压，逐一进行单点检定。